



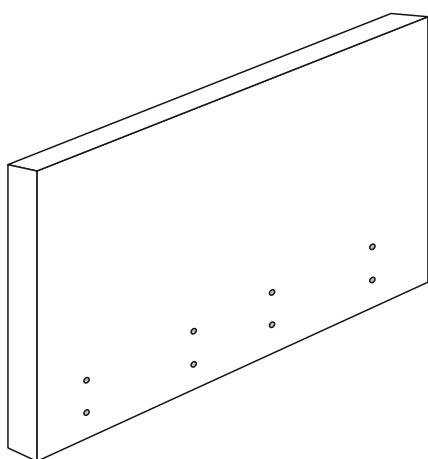


BOXSPRING


instrukcja montażu

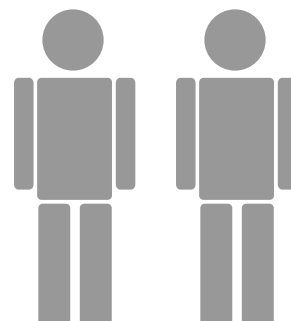

A ZAGŁOWIE x 1 szt.
/HEADBOARD x 1 pcs

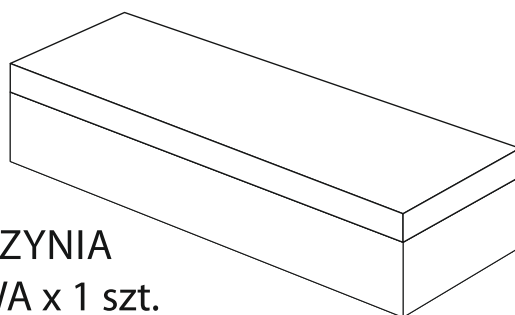


B SKRZYNIA
LEWA x 1 szt.
/LEFT BOX x 1 pcs

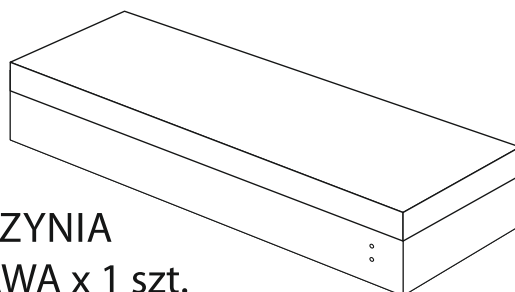


C SKRZYNIA
PRAWA x 1 szt.
/RIGHT BOX x 1 pcs

D ZANOŻE x 1 szt.
/LEGBOARD x 1 pcs

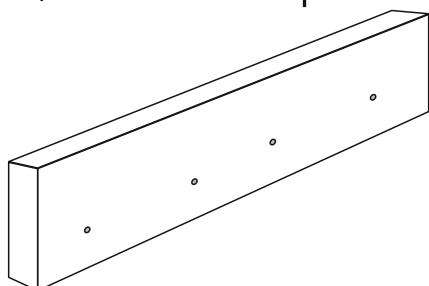

E TOPPER x 1 szt. /MATTRESS x 1 pcs

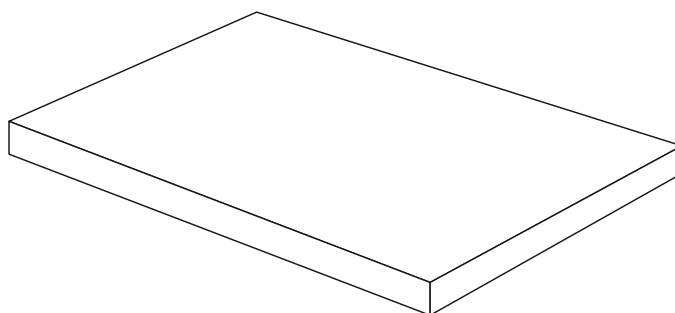

F ŚRUBA x 10 szt.
/SCREW x 10 pcs



H PODKŁADKA x 16 szt.
/WASHER x 16 pcs



G NAKRĘTKA x 2 szt.
/NUT x 2 pcs




I ŚRUBA x 4 szt.
/SCREW x 4 pcs

Przykręcamy śrubami (F) i podkładkami (H) skrzynię lewą (B)

i skrzynię prawą (C) do zagłowia (A)

Put together left box B and right box C with headboard A using screw F with washer H

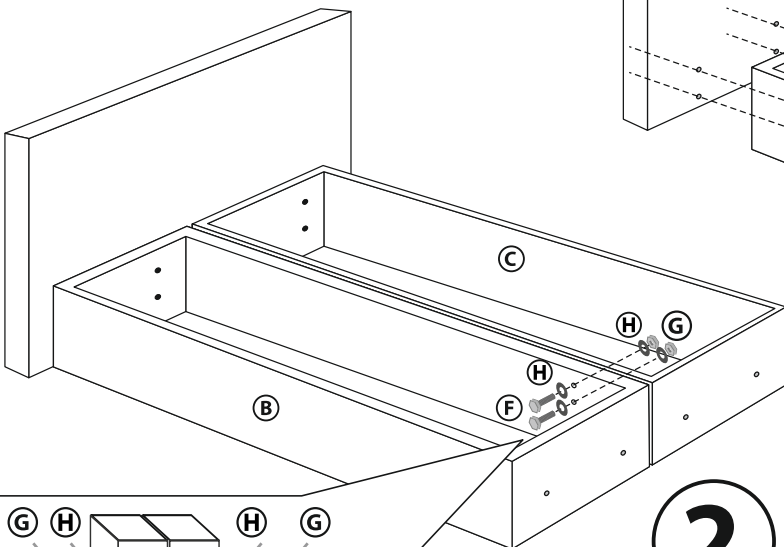



1

Skręcamy skrzynię prawą (C) ze skrzynią lewą (B)

śrubą (F) i nakrętką (G) z podkładkami (H)

Put together right box C with left box B and use screw F with washer H on both sides and tighten with nut G.

2

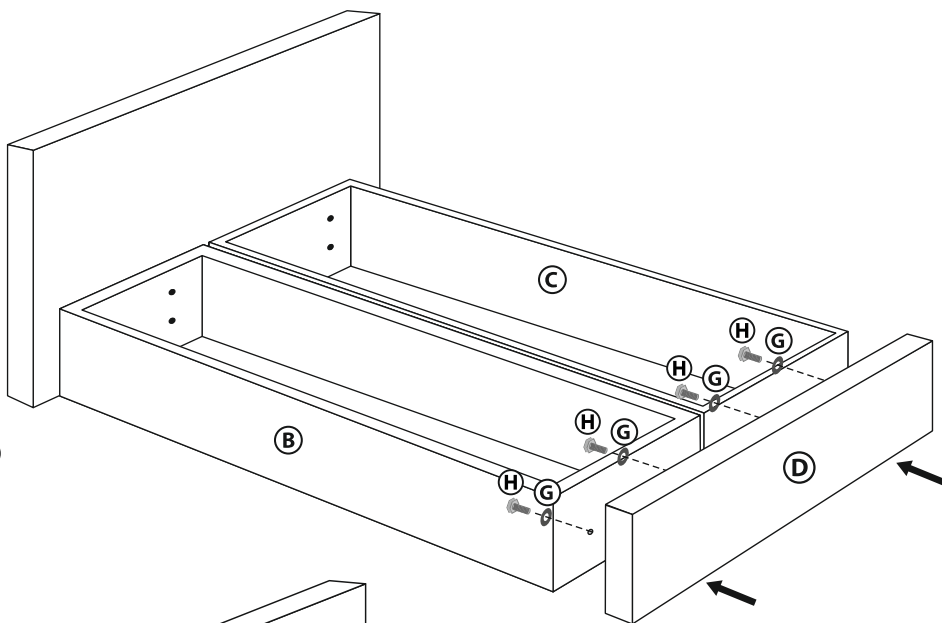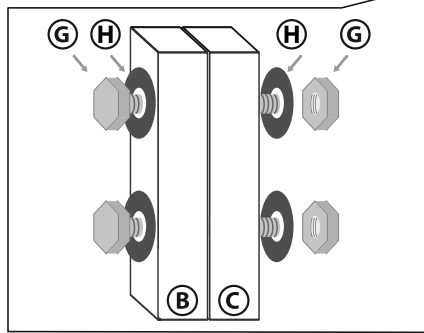

3

Do skrzyń (B) i (C) przykręcamy zanoże (D)

za pomocą śruby (H) z podkładką (G)

Put together element D with box B and C using screws H with washer G.

4

Na skrzynię prawą (C) i skrzynię lewą (B)

nakładamy toper (E)

Put the mattress on top of box B/C.

