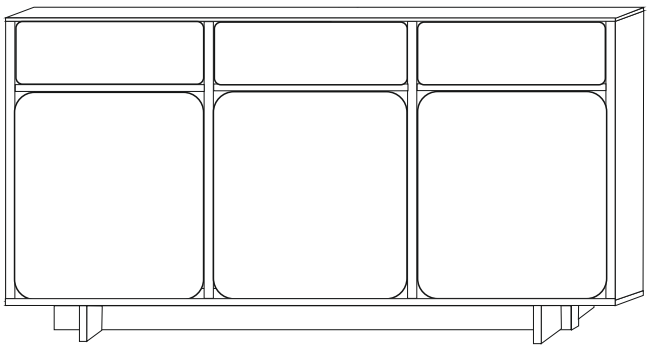
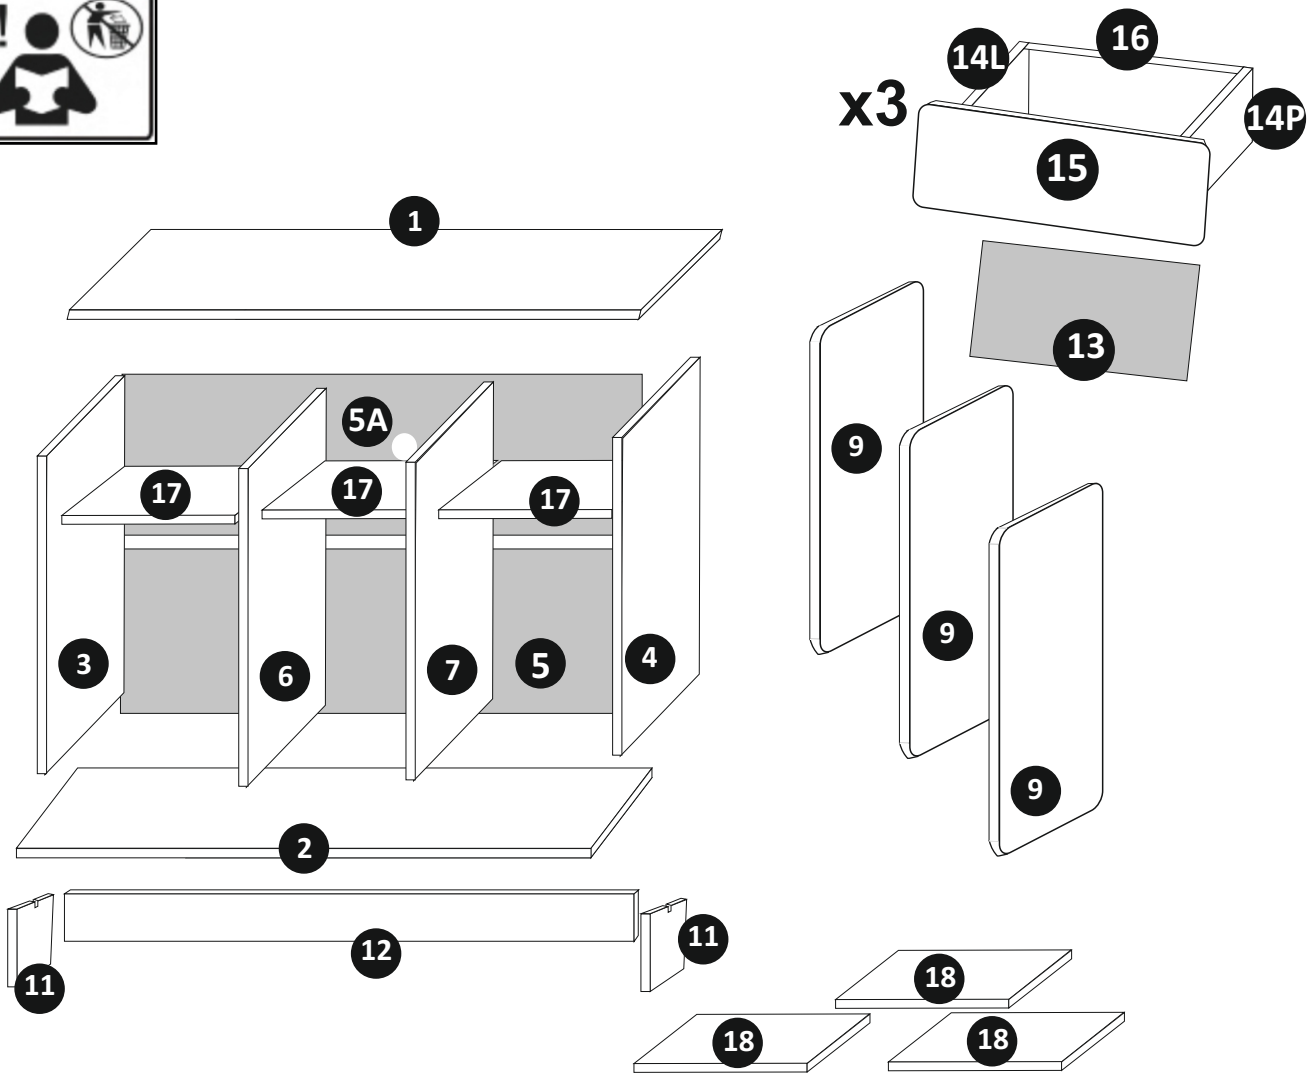
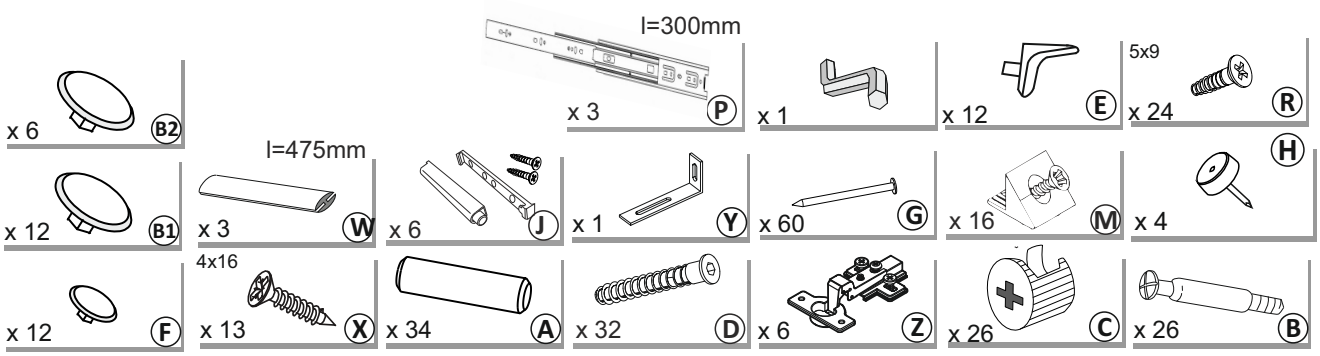
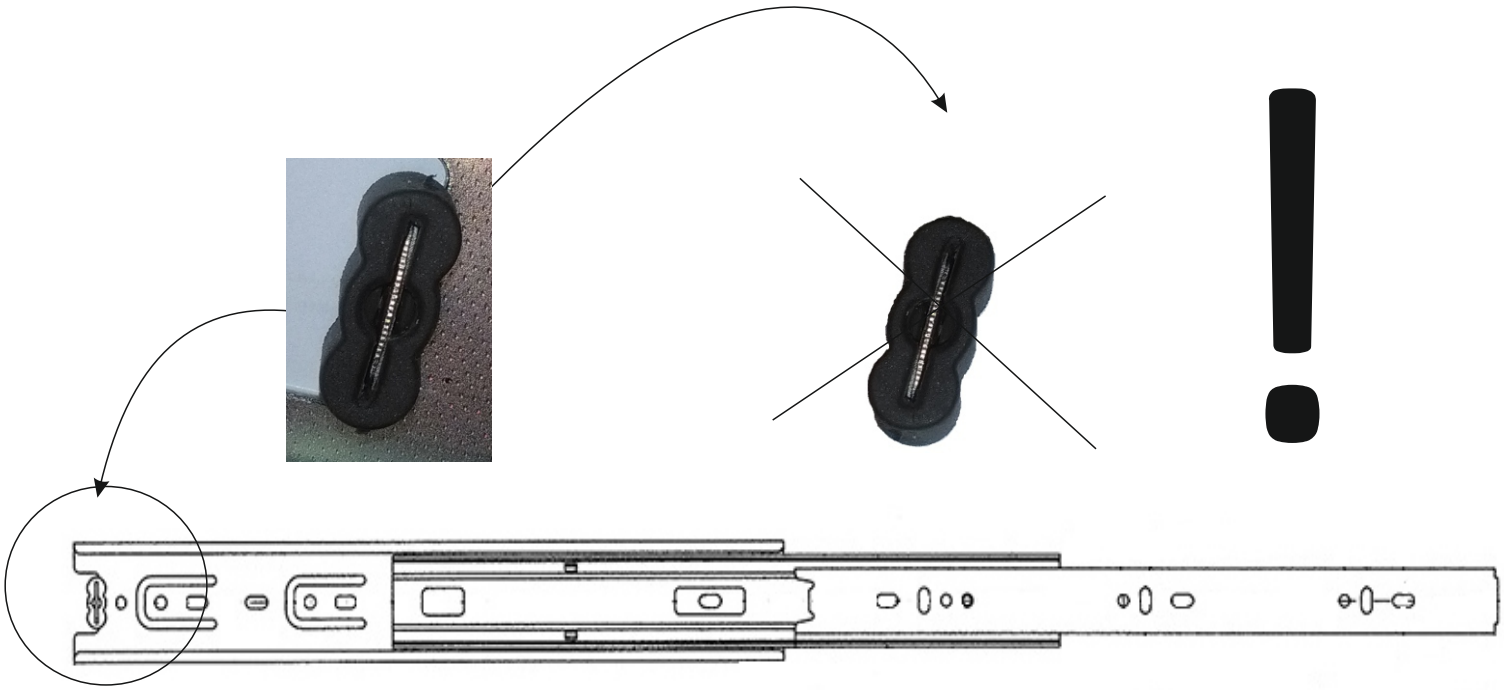
WuWu
KOMODA 3D3S

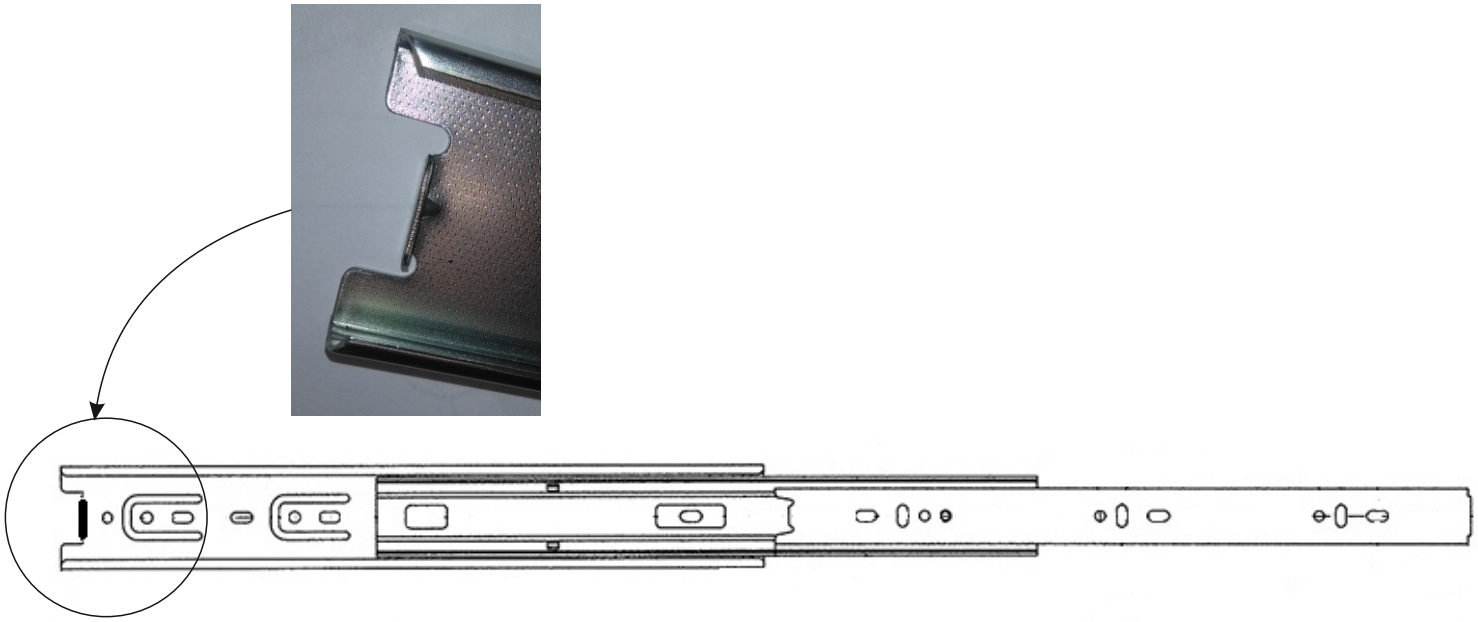


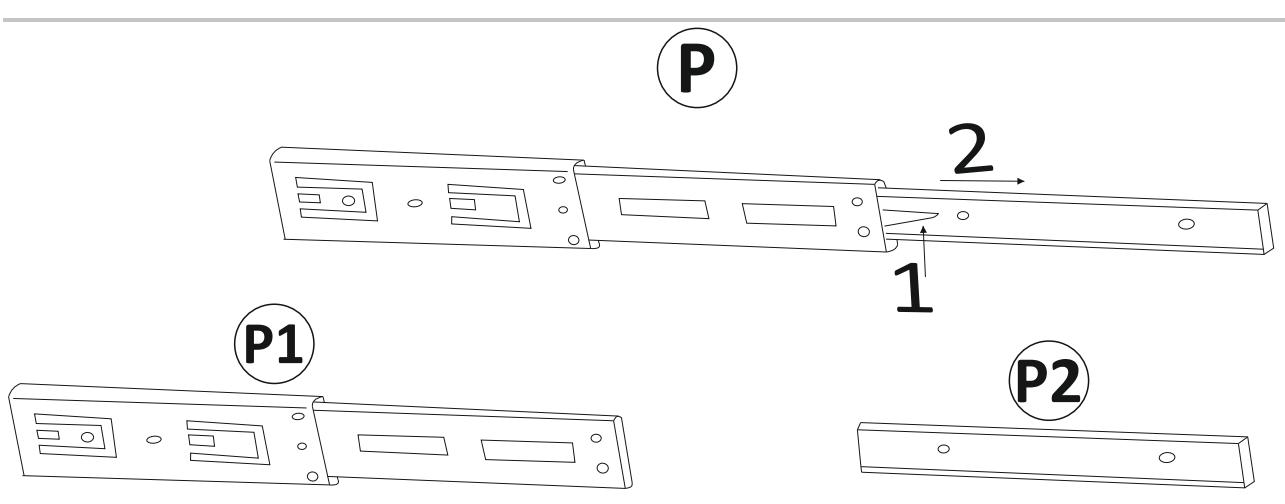


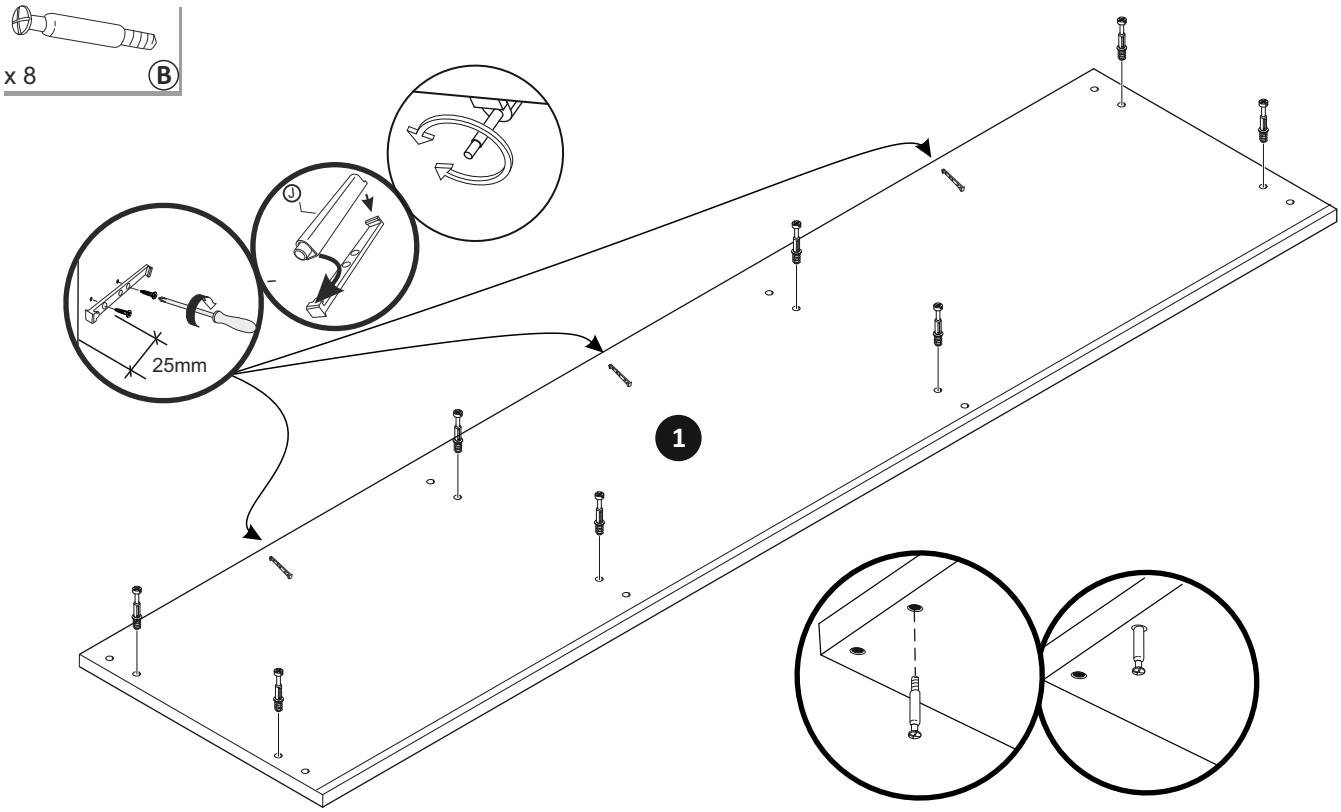





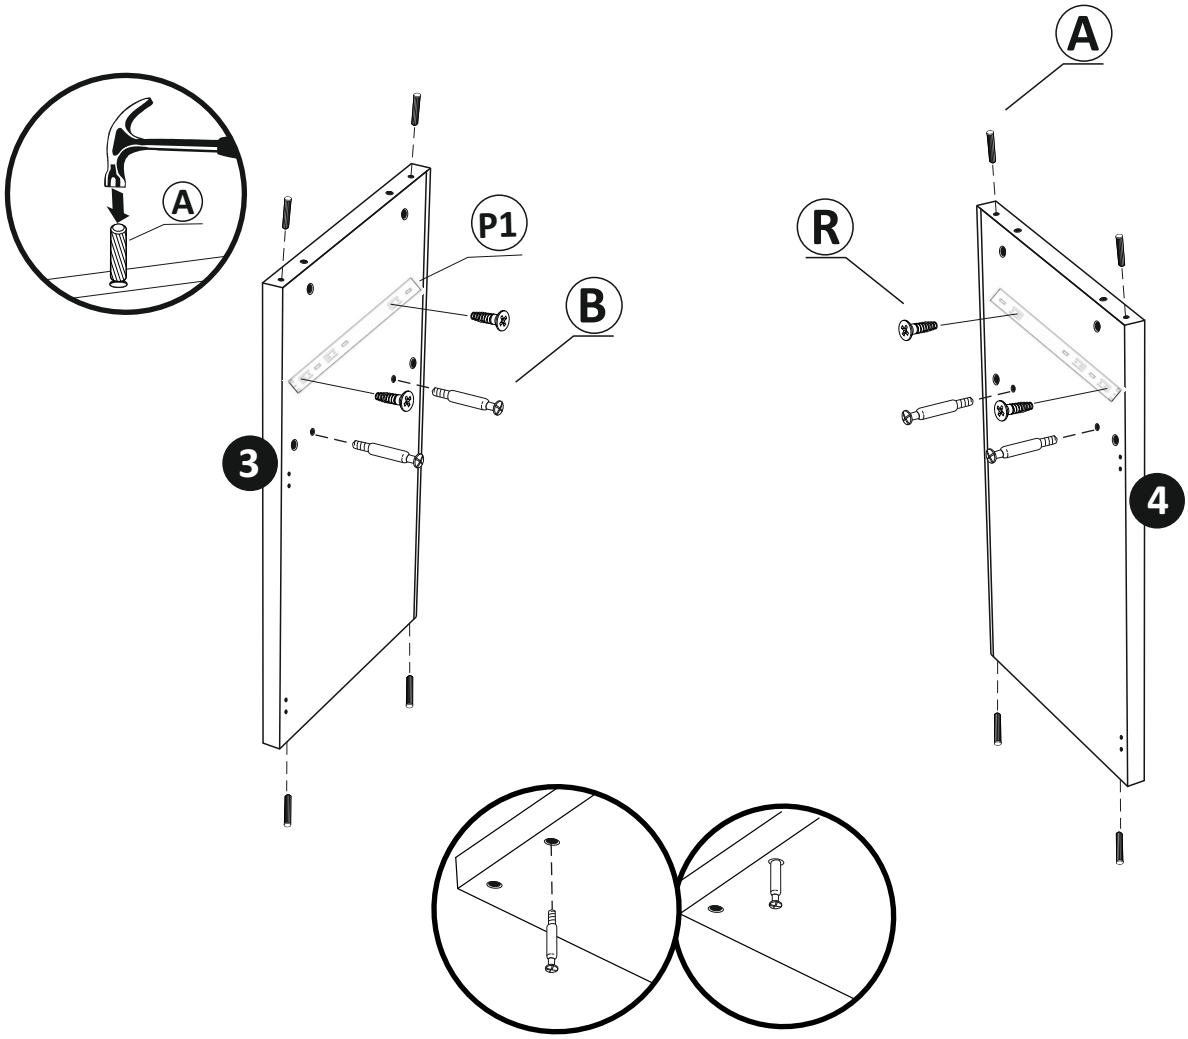






P
2
1
P1
P2

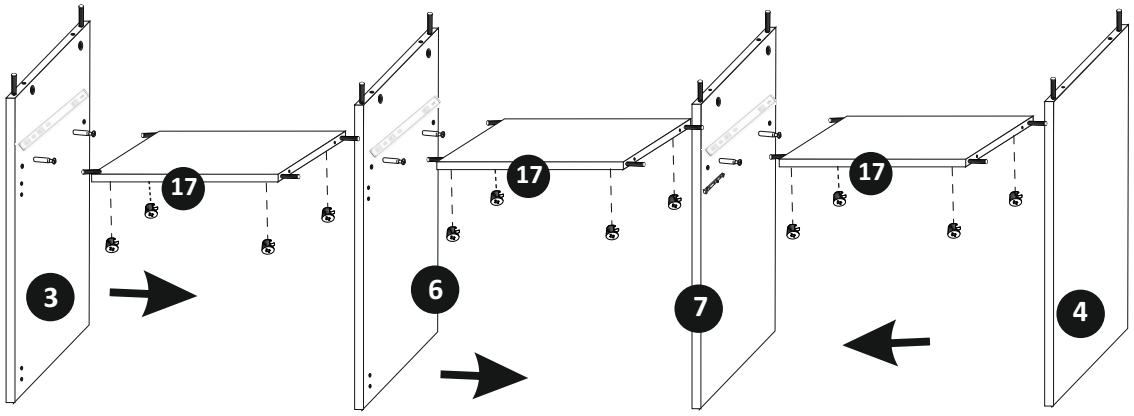

x 8
B
25mm
1

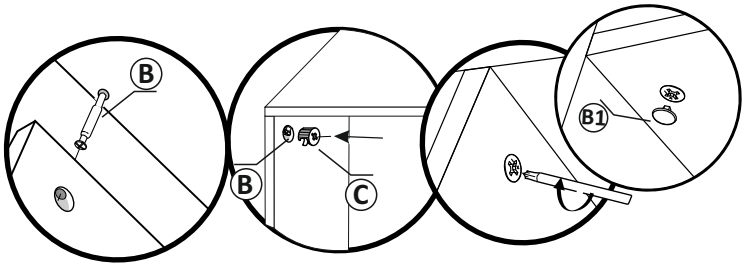

x 8
A
5x9
x 4
R
x 2
P1
x 4
B



A
P1
B
3
A
R
4

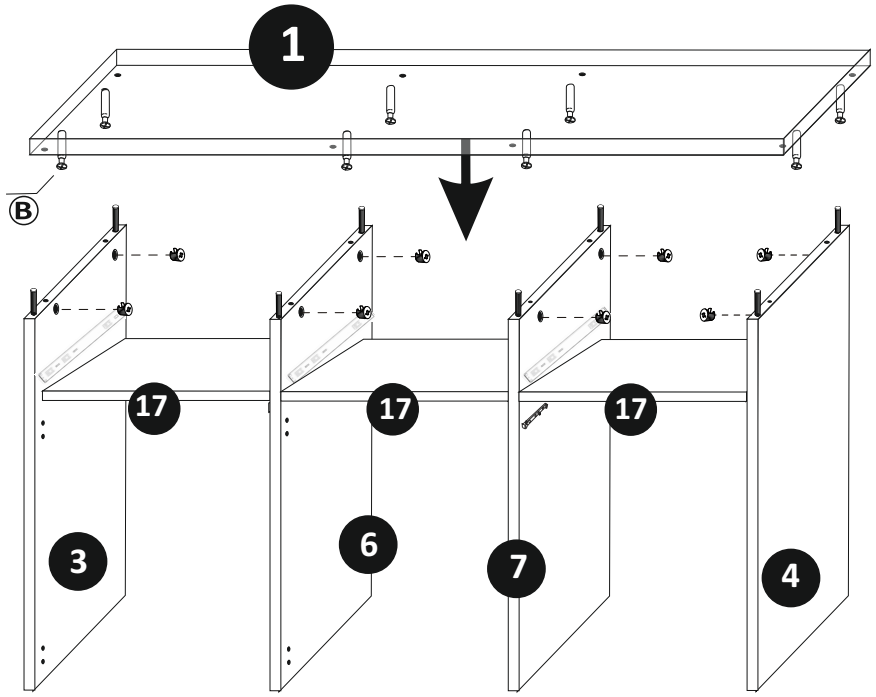

x 16
C

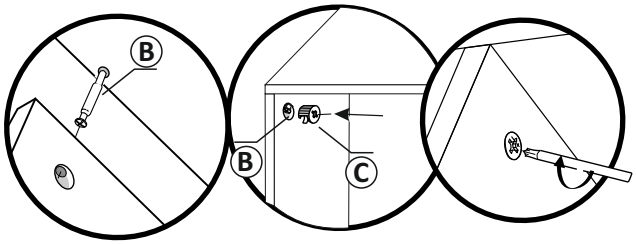

x 12
B1



17
17
17
3
6
7
4

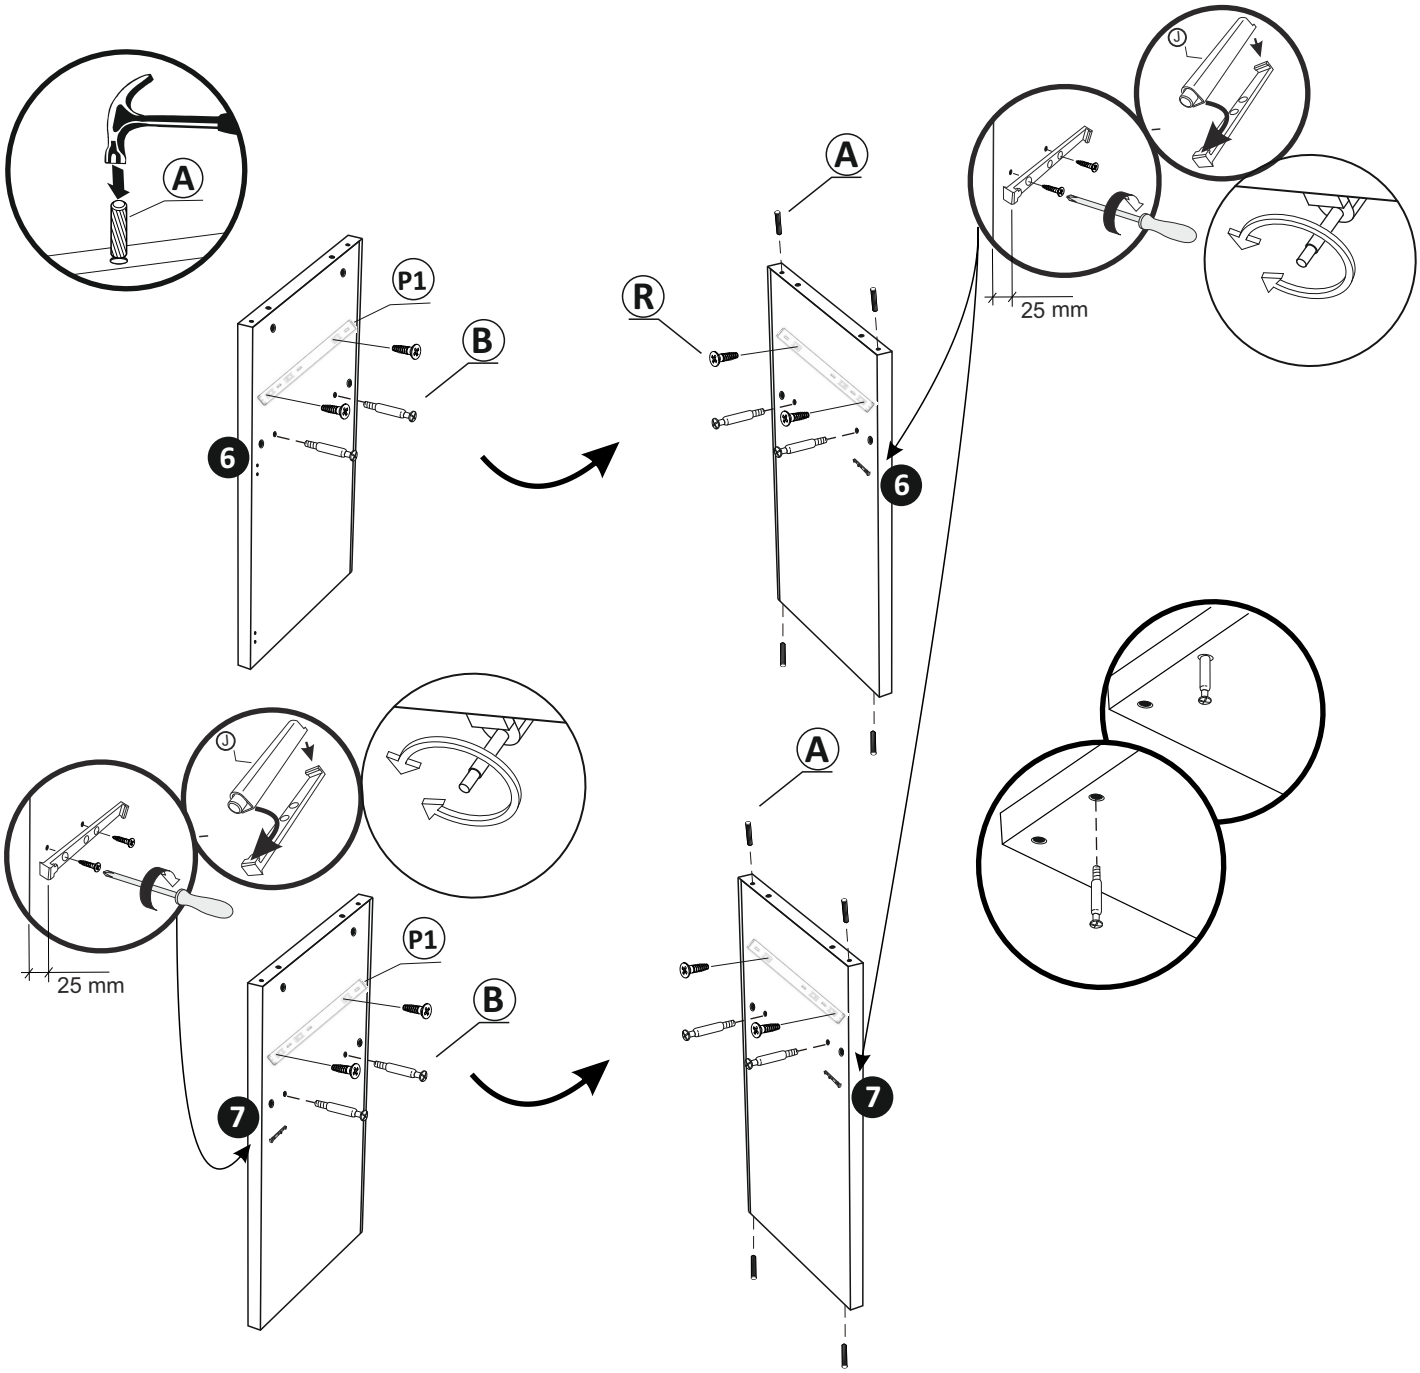

B
B
C
B1

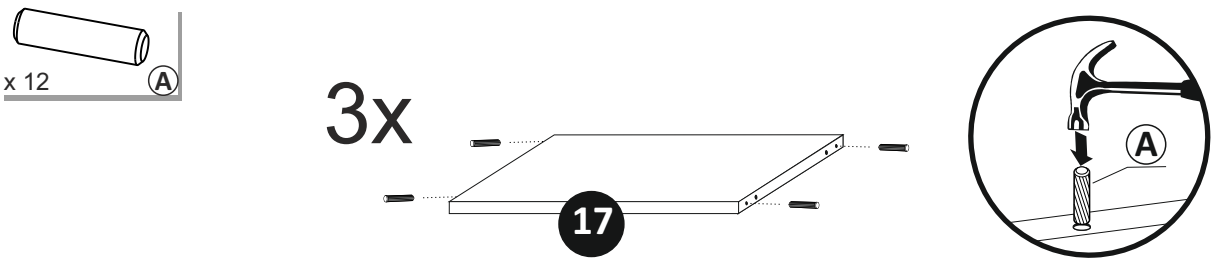

x 8
C

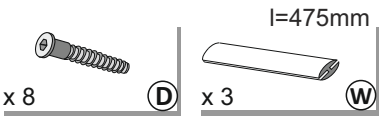

1
B
17
17
17
3
6
7
4

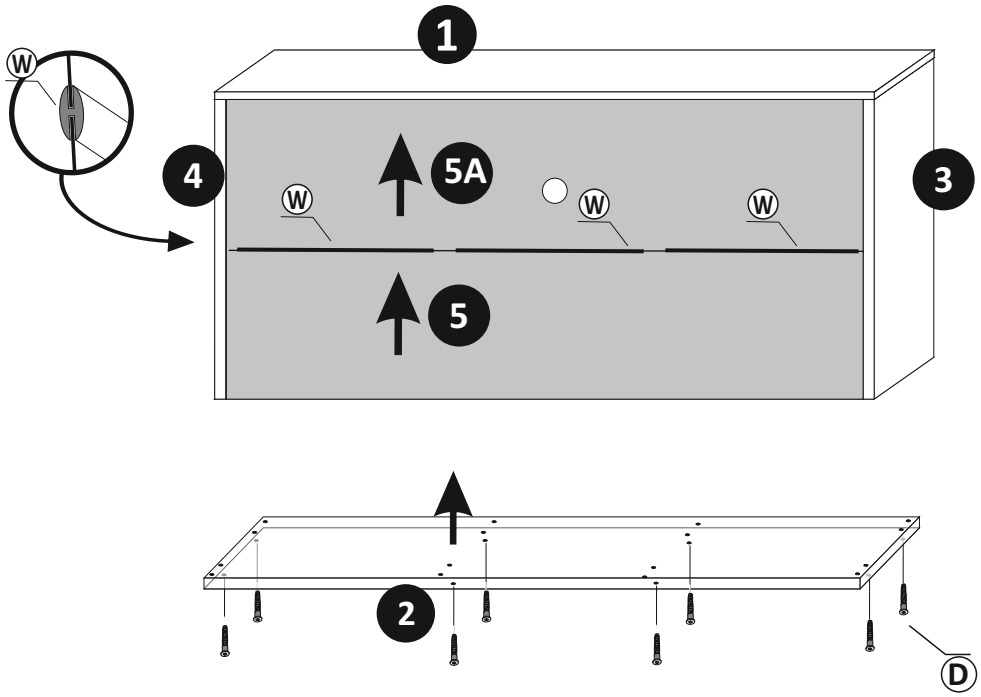

B
B
C



x 8
A
5x9
x 8
R
x 4
P1
x 8
B
x 3
J

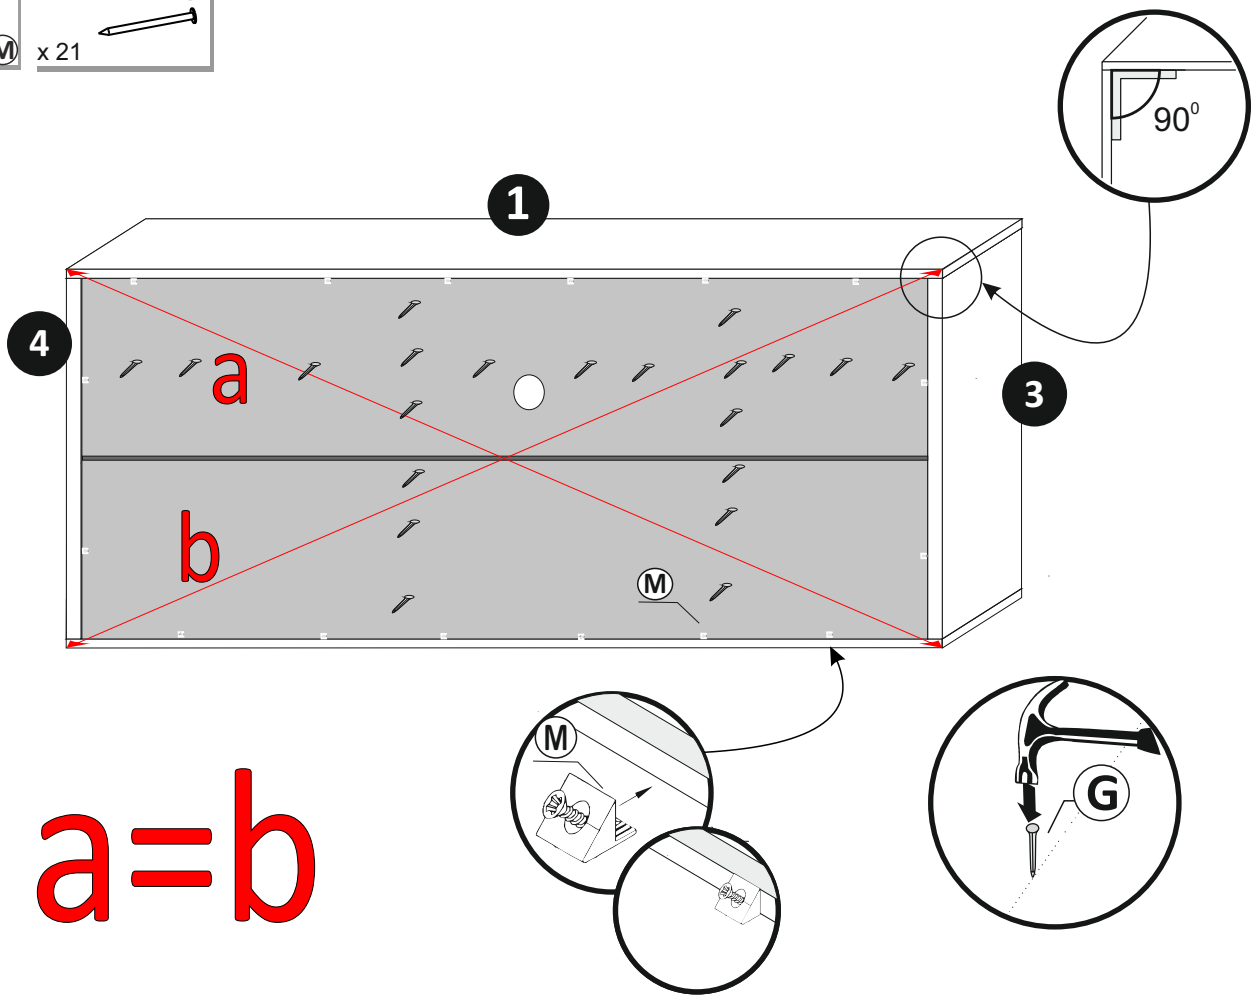

A
P1
B
6
R
A
6
J
25 mm
A
J
25 mm
P1
B
7
7



x 12
A
3x
17
A


l=475mm
x 8
D
x 3
W

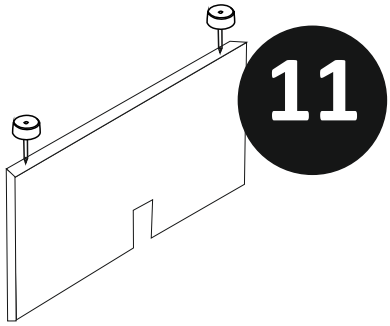

1
W
4
5A
W
W
W
3
5
2
D



x 16
M
G
x 21



90°
1
4
a
3
b
M
a=b
M
G

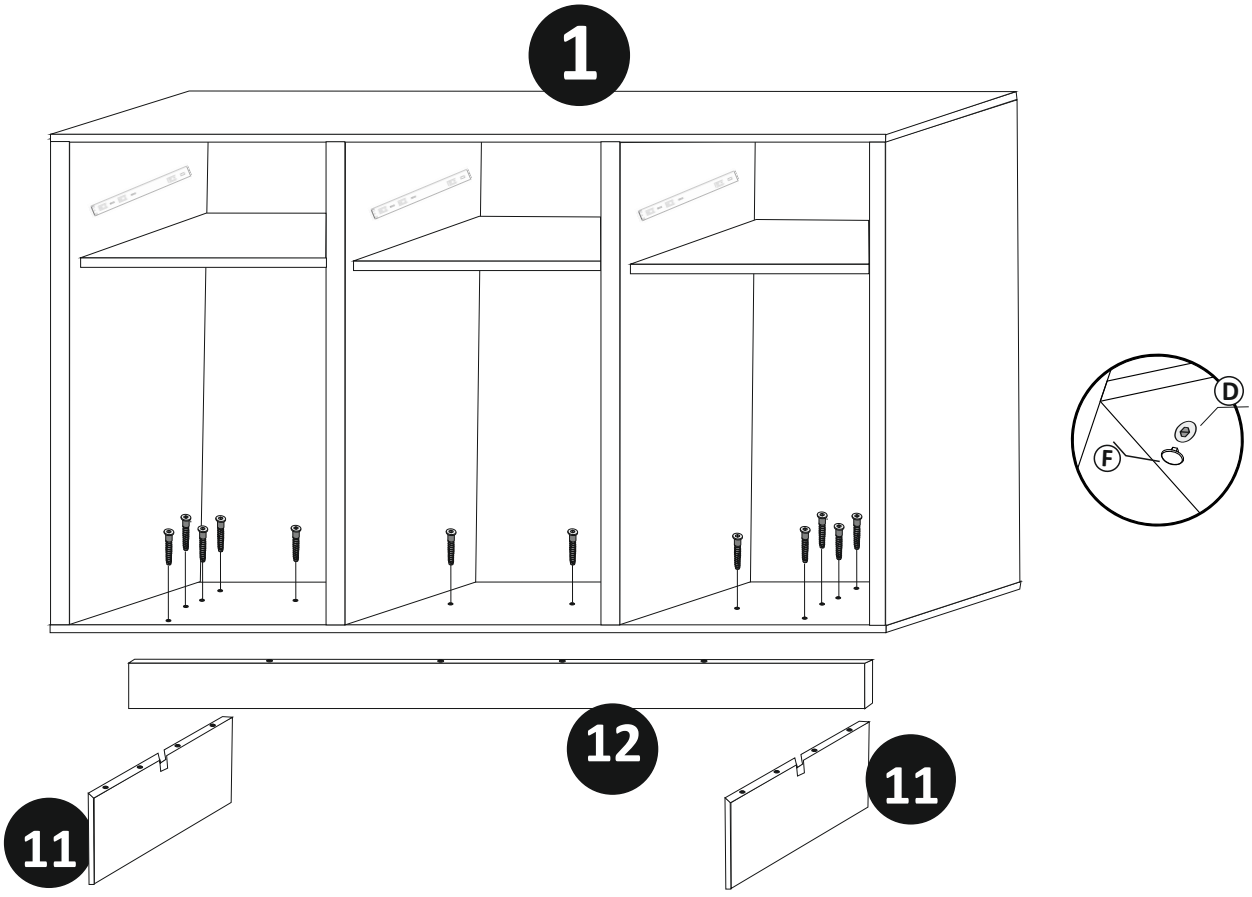


2x

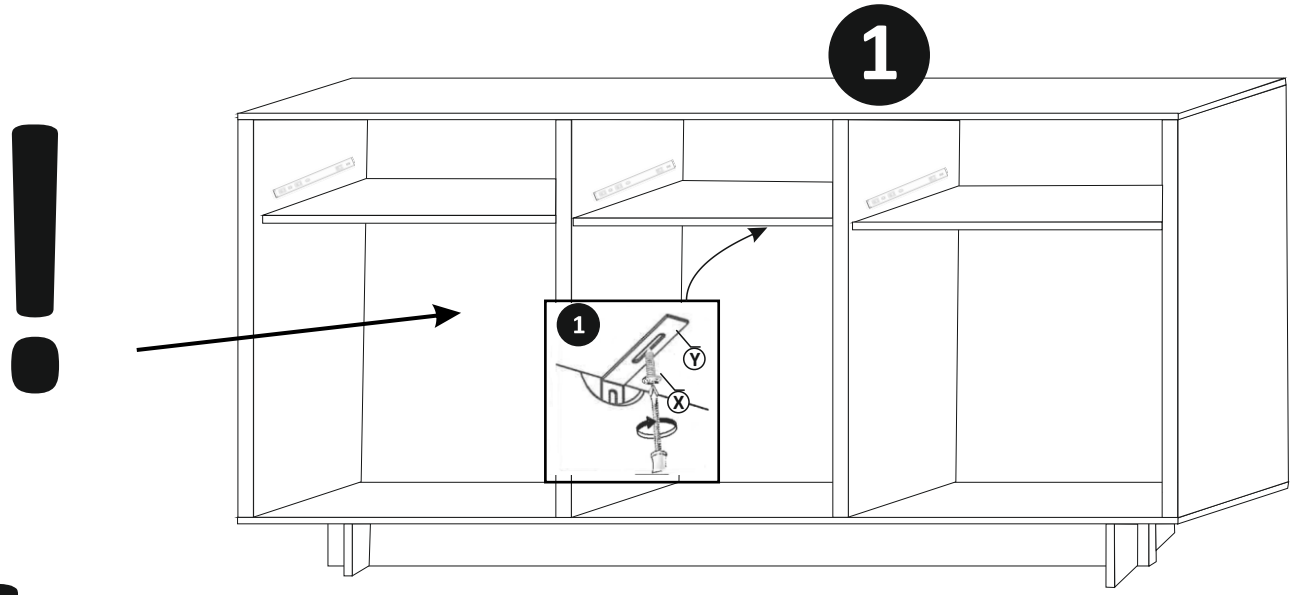







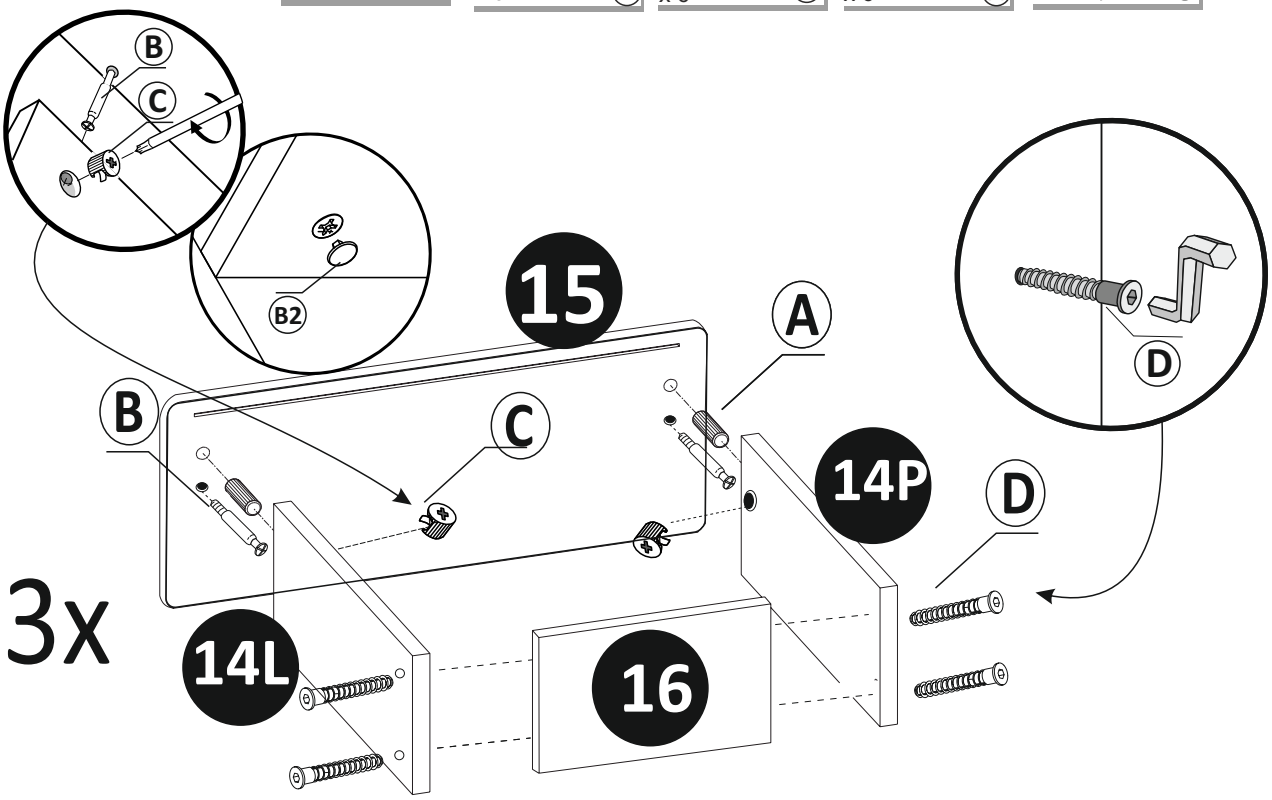




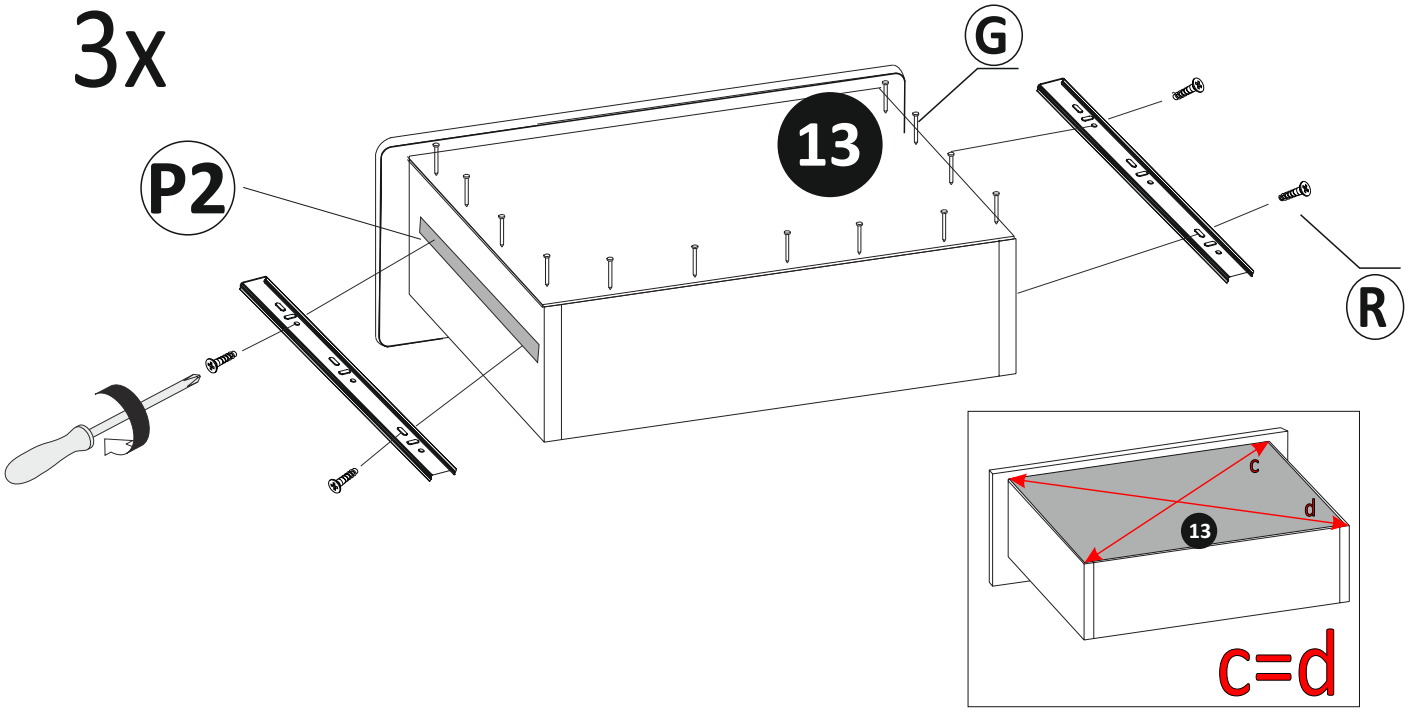


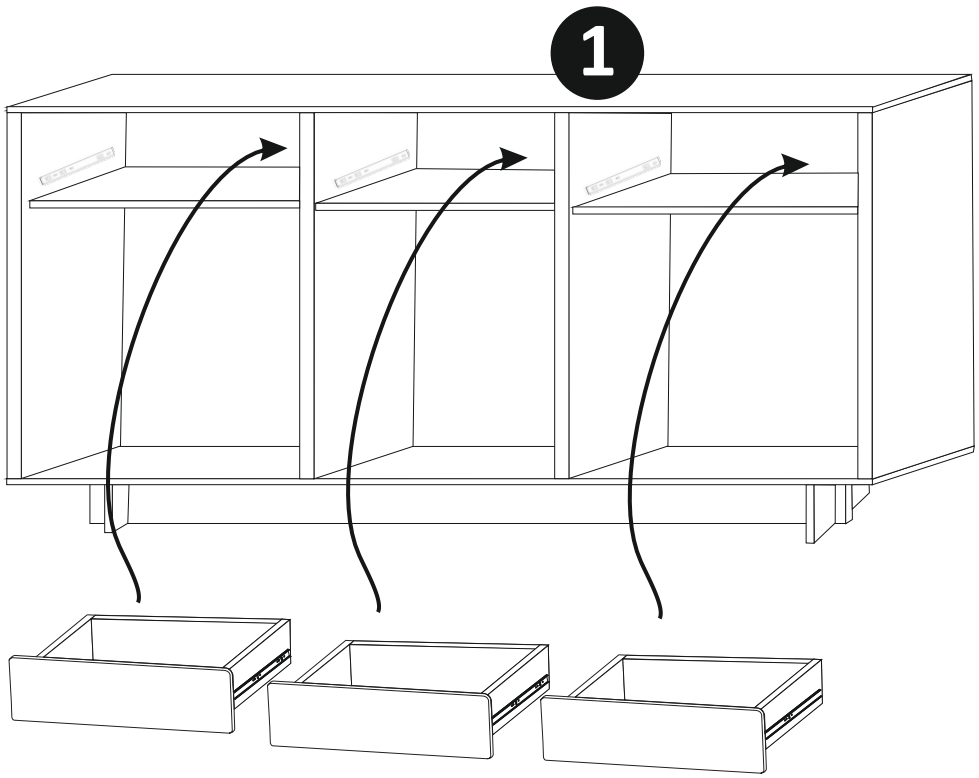
PL: W celu ustabilizowana mebla występuje konieczność przykręcenia do ściany!!!
ANG: To ensure the stability of the furniture, it must be screwed to the wall !!!
DE: Zur Stabilisierung des Möbelstücks muss es an der Wand angeschraubt werden !!!
FR: Afin de stabiliser le meuble, il est nécessaire de le fixer au mur avec des vis.

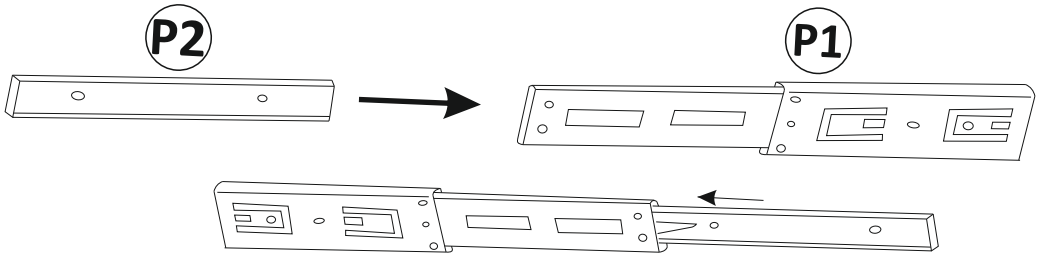





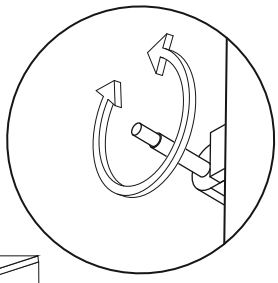

x 6
P2
5x9
x 12
R
x 39
G

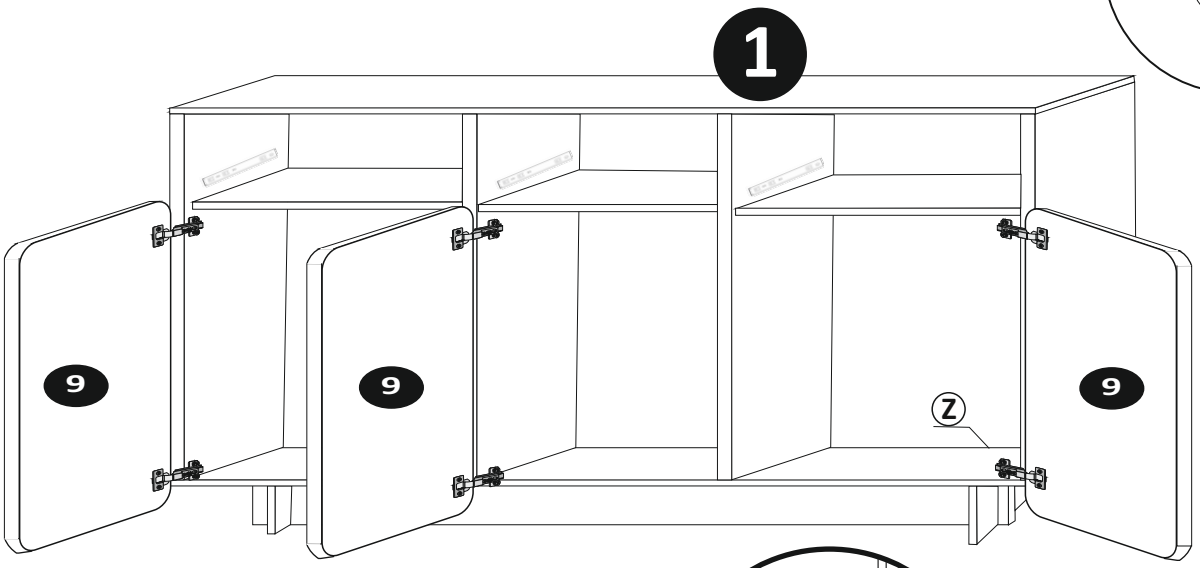

3x
P2
G
13
R
c
d
13
c=d

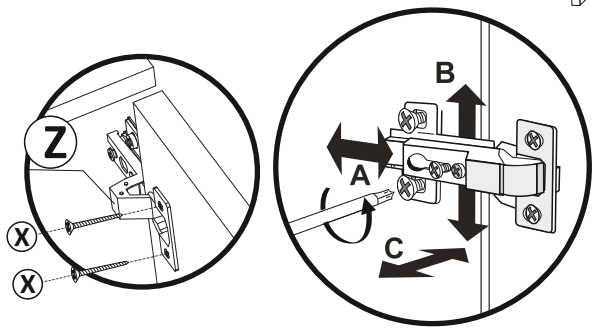

1



P2
P1

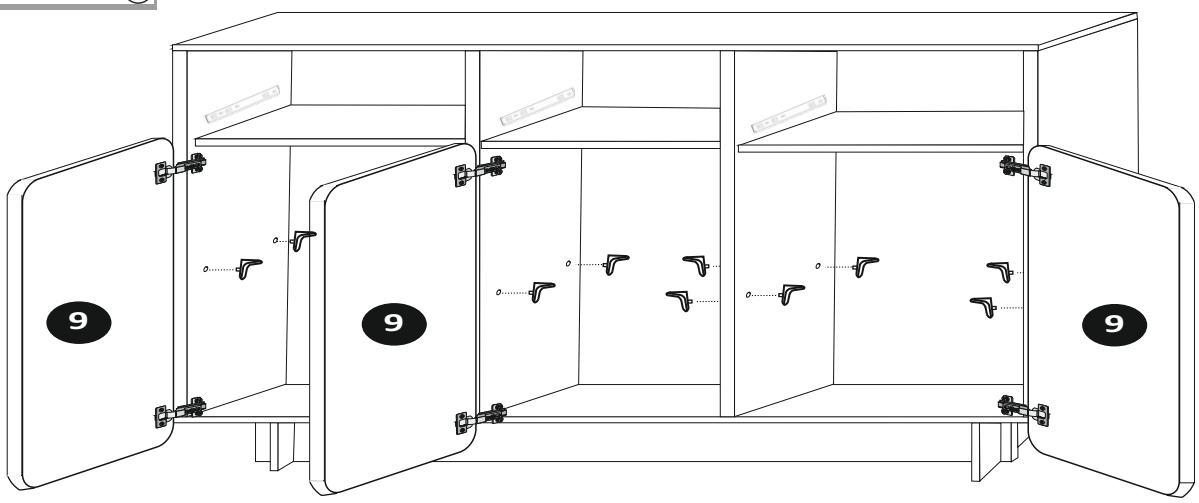

x 6
Z
x 12
X

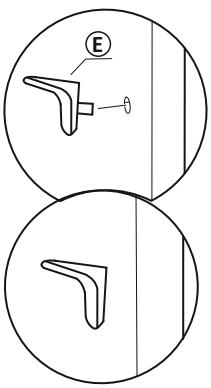


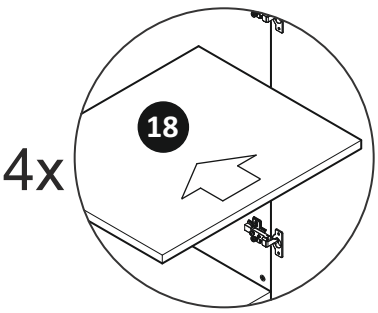

1
9
9
9
Z


Z
X
X
B
A
C


x 12
E


9
9
9


E


4x
18