

30 min	LORRO KANAPA	B-3 5x35mm x 6
S-10 6x50mm x 4	L-5 x 2	A-3 40mm x 6



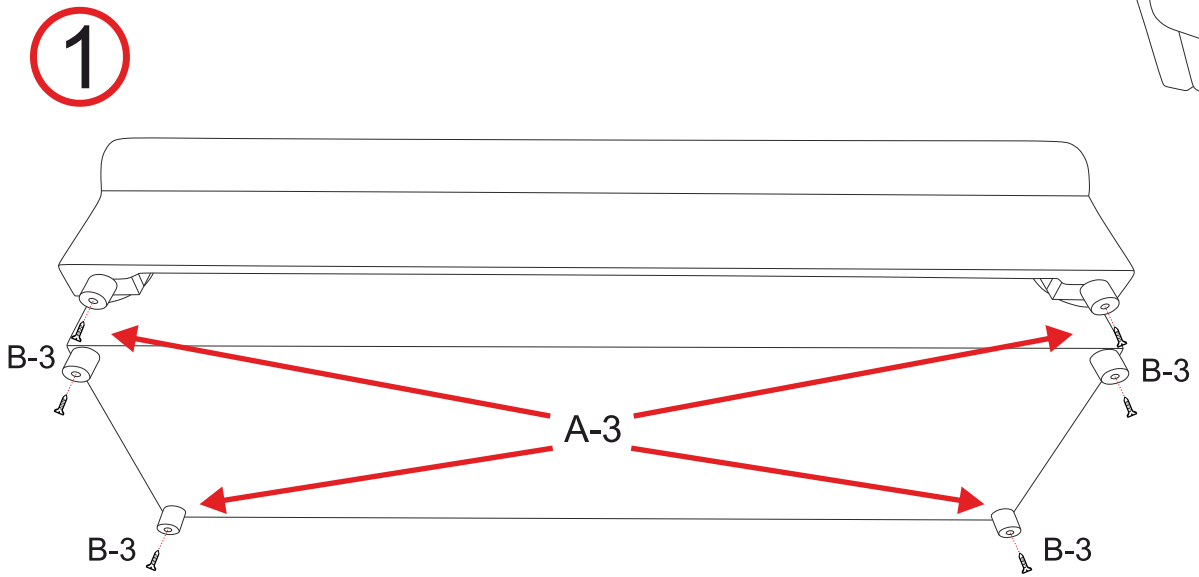

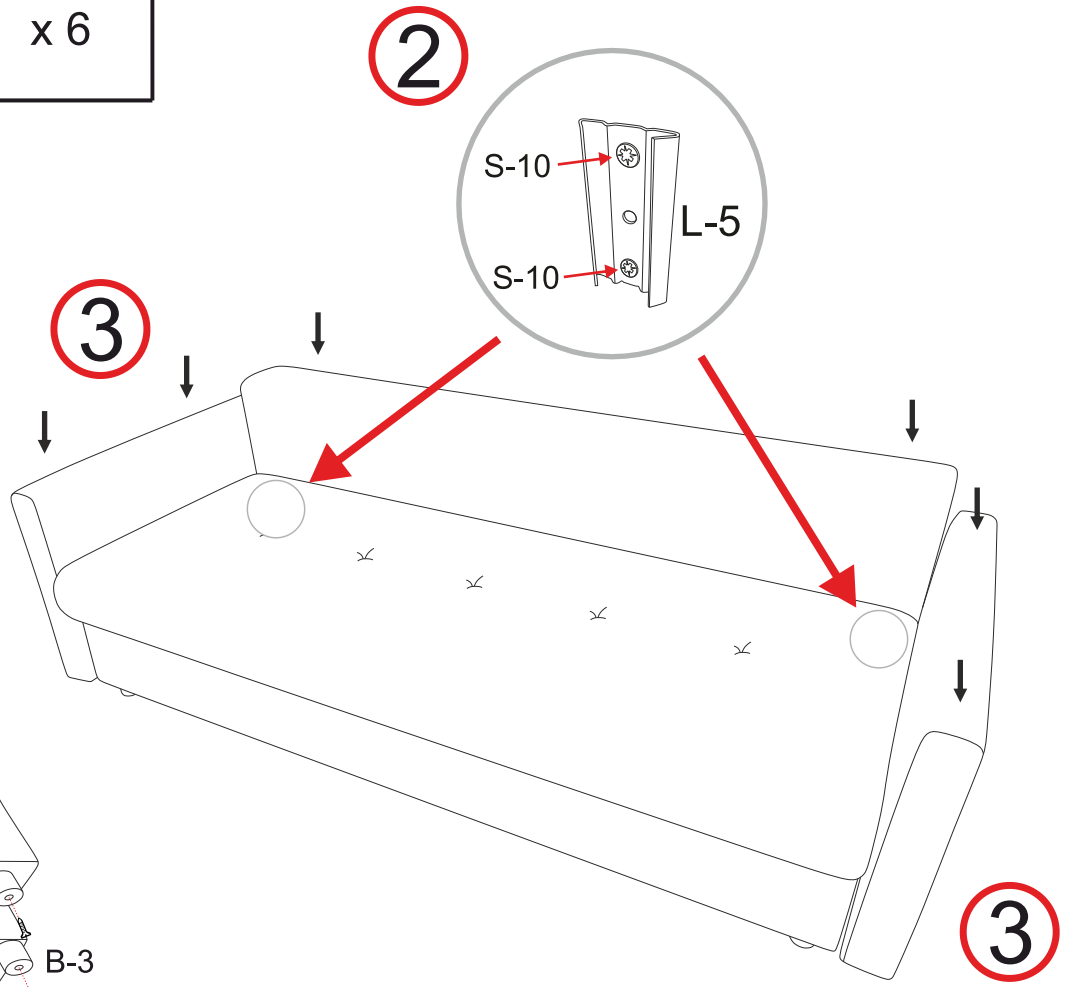

Uwaga! Wsuwki **L-5** należy zamontować z tyłu skrzyni dopiero po postawieniu siedziska na nogi, aby uniknąć uszkodzenia podłogi.

CANVANI